


2. Prüfprogramm Magnetventile, W-Regler, Heizung, Schleudern
' Koch/Bunt 90° '

Prüfprogramm aktivieren:	• Programmwahlschalter auf Stellung ' Aus ' • Die beiden dem Programmwähler am nächsten liegenden Funktionstasten drücken • dabei das Programm Koch/Bunt 90° wählen • innerhalb von 5s die beiden gedrückten Funktionstasten nochmals betätigen (ausschalten) • Prüfprogramm startet automatisch	Anzeige: bei Fehleranzeige LEDs blinken. Fehler wird <u>einmalig</u> angezeigt • LEDs ' aktiv ' und ' fertig ' leuchten
Prüfprogramm abbrechen:	• Programmwähler verstellen	• LEDs ' aktiv ' und ' fertig ' leuchten
Fehler im Prüfprogramm:		• siehe Kapitel 4 Fehleranzeige

2. Test programme: Inlet valves, water level controller, heater, spinning
' Cotton / Coloureds 90° '

Activate test programme:	• Set programme selector switch to OFF position. • Press the two function buttons situated next to the programme selector • Select the Cotton/Coloureds 90° • During the next 5 s: release the two function buttons by pressing them again • Test programme starts automatically	Displays: LEDs are flashing in case of fault. Fault indication is displayed <u>only one time</u> . • ' active ' and ' finished ' LEDs illuminate
Abort test programme:	• Adjust programme selector	• ' active ' and ' finished ' LEDs illuminate
Fault in test programme:		• see section 4: Fault indication

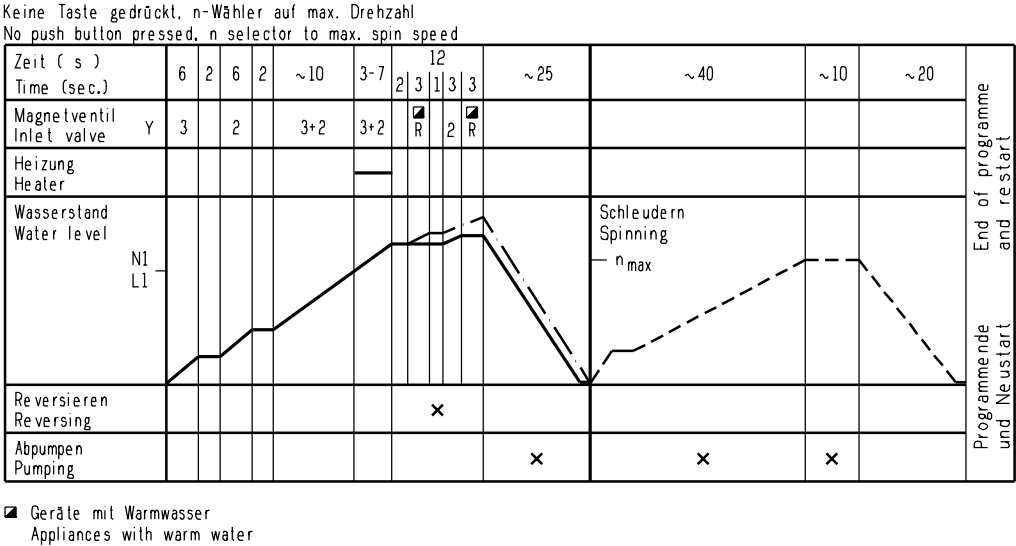

3. Sicherheitsprüfung

- Programmwahlschalter auf Stellung ' Aus '
- Die beiden dem Programmwähler am nächsten liegenden Funktionstasten drücken
- dabei das Programm Pflegeleicht 30° wählen
→ LEDs ' aktiv ' und ' fertig ' leuchten
- Programmwahlschalter auf ' Koch / Buntw. 90° ' stellen, nicht über Position ' Aus '
- Taste Start drücken
→ Wassereinlaß bis Niv. 1
→ Heizstrom fließt
- Netzstecker der Waschmaschine an Sicherheitsprüfgerät stecken
- Testprogramm des Sicherheitsprüfgeräts aktivieren
- Testprogramm ablaufen lassen
- Nach durchgeführter Sicherheitsprüfung kontrollieren, ob das Fenster noch verriegelt ist, sonst Prüfablauf wiederholen.

3. Safety test

- Set programme selector switch to OFF position
- Press the two function buttons situated next to the programme selector
- and select the Easy Care programme 30°
→ ' active ' and ' finished ' LEDs illuminate
- Set the programme selector switch to ' Cotton / Coloureds 90° ' ; not over the OFF position
- Press the START button
→ Water flows in until level 1 is reached
→ Heater current flows
- Insert mains plug on washing machine into safety testing device
- Active test programme for safety testing device
- Run the test programme
- After safety test has been carried out, check that the door is still locked, otherwise repeat test procedure.